



Masques Grand Public **PETITE** taille



Dossier IFTH – Version 2.3 06 NOVEMBRE 2020

Proposition MASQUE Petite Taille

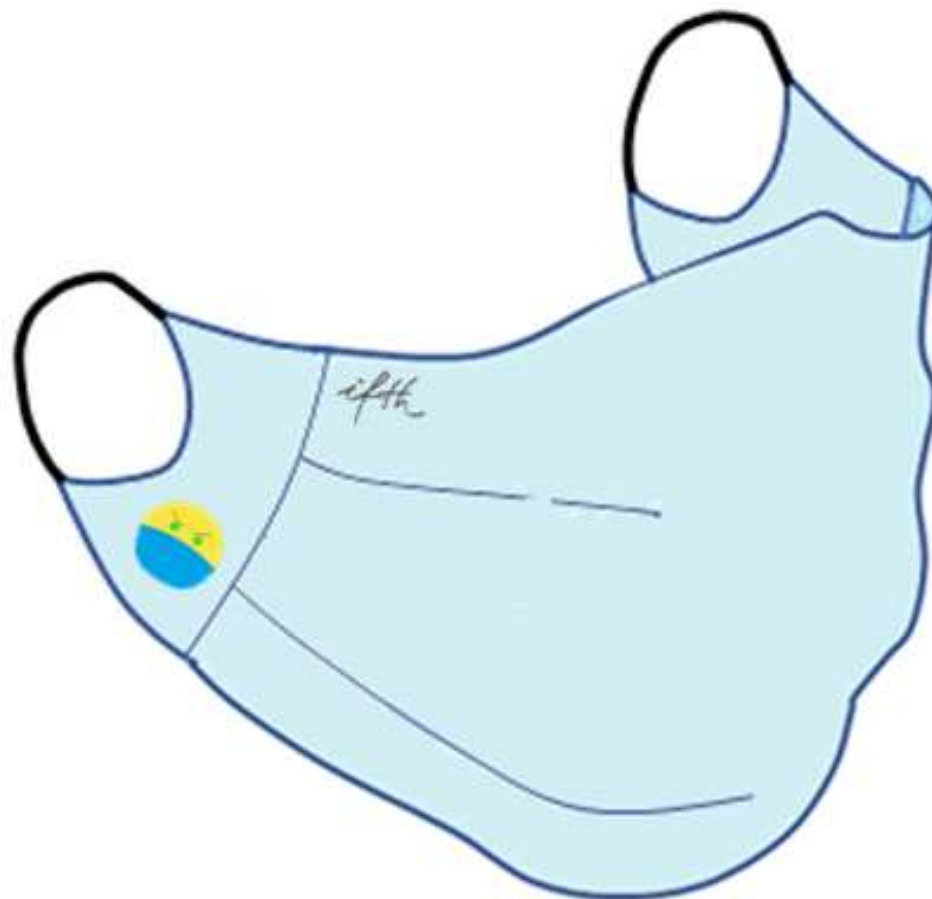
Avertissements

Les masques peuvent être présentés de deux façons différentes avec élastiques ou liens de nouage
Les masques peuvent être réalisés de deux manières différentes par coulissage ou bordage **attention**
patronages différents pour cela se référer au sommaire

Les explications utilisent un code couleur

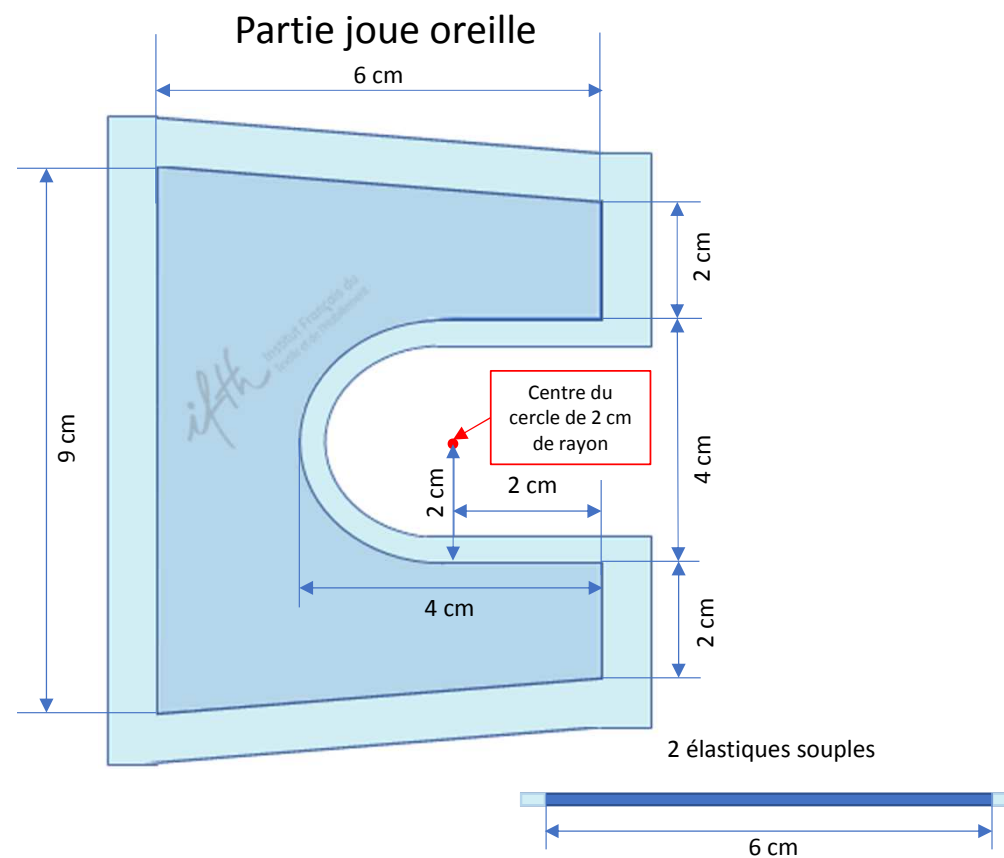
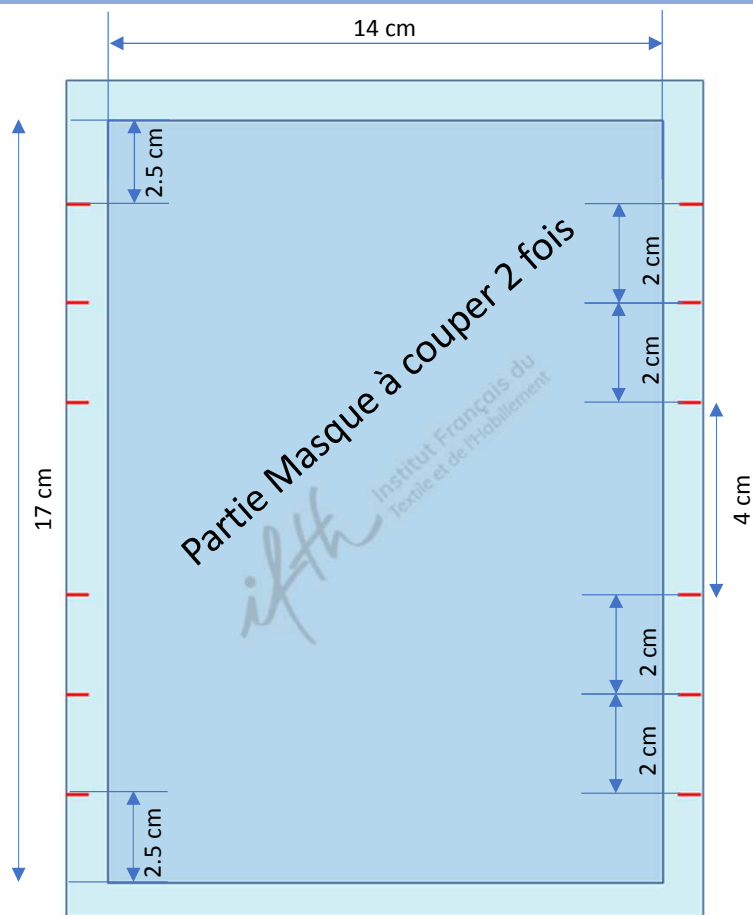
-  pour les montages en bordés
-  pour les montages en coulissés

Proposition MASQUE Petite Taille



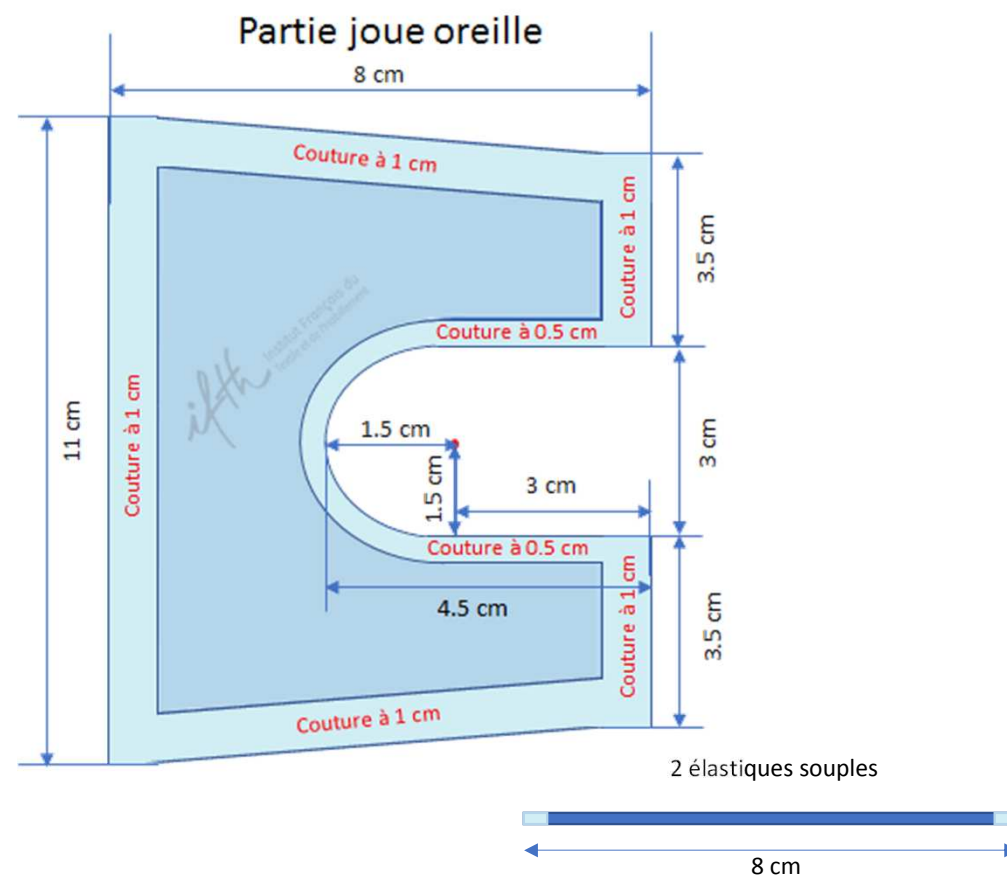
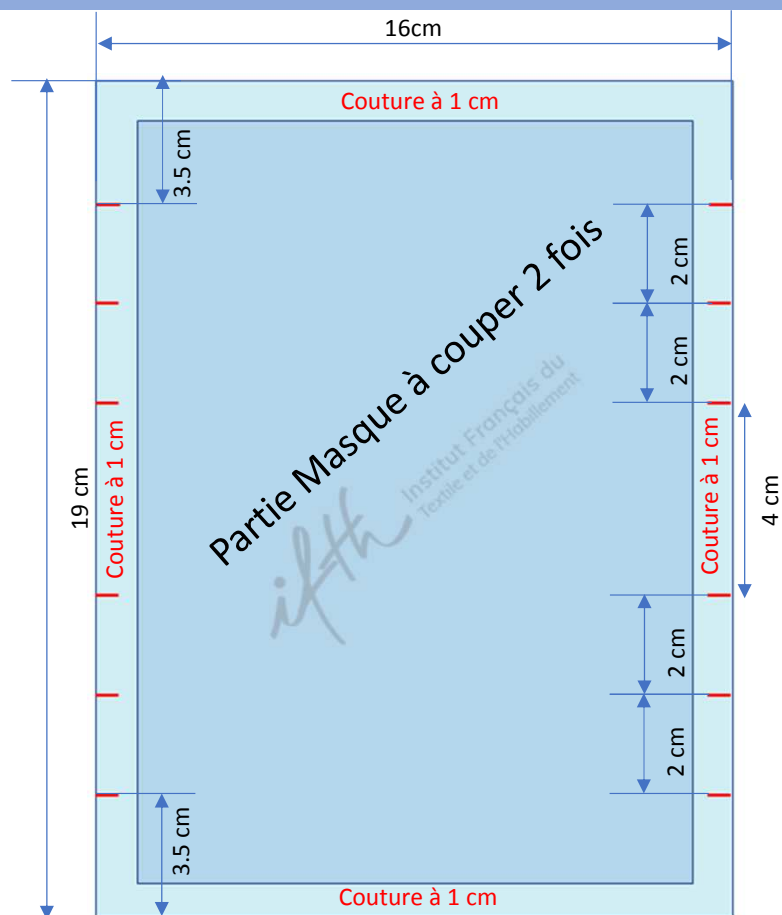
Proposition MASQUE Petite Taille

Patronage dimensions sans coutures



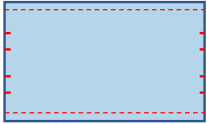

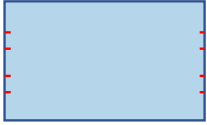



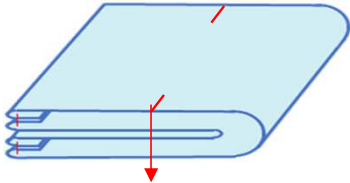
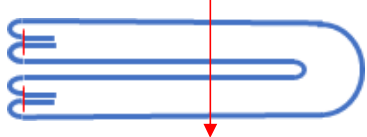
Proposition MASQUE Petite Taille

Patronage dimensions avec coutures



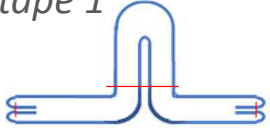
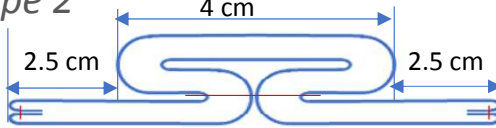
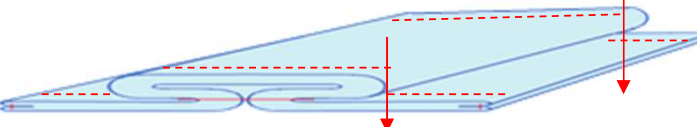
Proposition MASQUE Petite Taille

Etapas de fabrication matériel utilisé Piqueuse Plate (machine à coudre)

Opérations de la partie centrale	Détails techniques	
<ul style="list-style-type: none"> Assembler le haut puis le bas de la partie masque endroit contre endroit (valeur de couture 1 cm) 		
<ul style="list-style-type: none"> Retourner sur endroit 		
<ul style="list-style-type: none"> Plier en deux Haut sur bas bord à bord 		
<ul style="list-style-type: none"> A 4 cm de la pliure, piquer sur 1 cm (point d'arrêt) de chaque côtés des bords 		

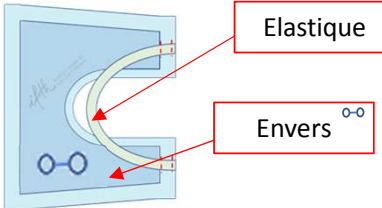

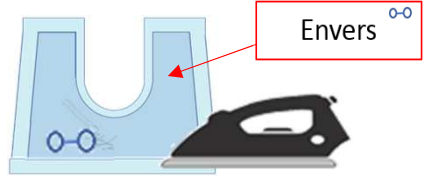

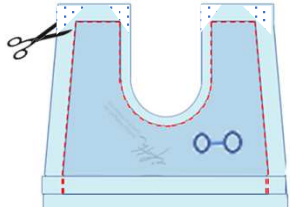
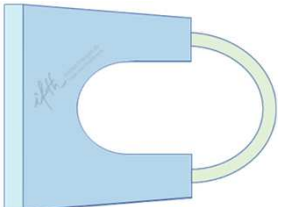
Proposition MASQUE Petite Taille

Etapas de fabrication matériel utilisé Piqueuse Plate (machine à coudre)

Opérations de la partie centrale	Détails techniques
<ul style="list-style-type: none"> Former pli central en dépliant le haut et le bas du masque <i>étape 1</i>, puis ajuster le milieu du pli sur la couture des crans <i>étape 2</i>. 	<p><i>étape 1</i></p>  <p><i>étape 2</i></p> 
<ul style="list-style-type: none"> Piquer le plis ainsi former à 0.8 cm des bords côtés 	

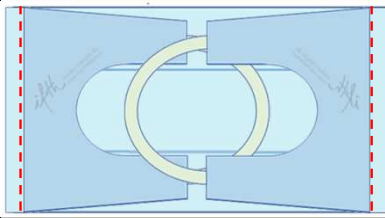

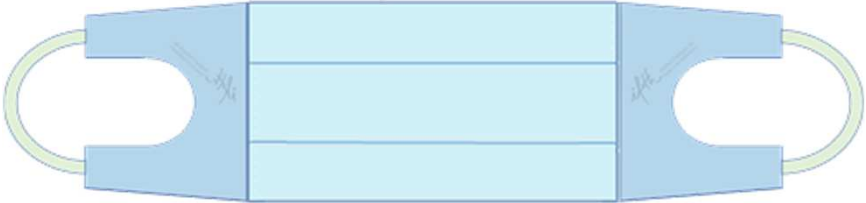
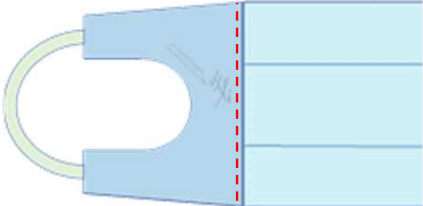

Proposition MASQUE Petite Taille

Etapas de fabrication matériel utilisé Piqueuse Plate (machine à coudre)

Opérations de la partie latérale	Détails techniques
<ul style="list-style-type: none"> Glacer les élastiques sur l'envers de la partie latérale (intérieure) 	 
<ul style="list-style-type: none"> Au fer, former un rentré de 1 cm sur partie latérale (extérieure) 	 
<ul style="list-style-type: none"> Assembler endroit contre endroit les parties latérales Dégarnir les angles puis retourner sur endroit 	 

Proposition MASQUE Petite Taille

Etapes de fabrication matériel utilisé Piqueuse Plate (machine à coudre)

Opérations de de montage	Détails techniques	
<ul style="list-style-type: none"> Assembler partie latérale sur partie masque en piquant sur couturages partie latérale intérieur et au bord du rentré partie latérale extérieur 		
<ul style="list-style-type: none"> Rentrer couturages du masque dans Parties latérales 		
<ul style="list-style-type: none"> Rabattre ouverture parties latérales sur assemblage masque 		

Proposition MASQUE Petite Taille

CONTRÔLE DIMENTIONNEL Produit fini

Attention réglementation
longueur élastique fini à 7.5 cm maxi

